

4. STRUTTURE IN MURATURA

4.1. Normative di riferimento

- **D.M. 14/01/2008** “Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC2008”
- **Circolare 2 febbraio 2009** - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008
- **Eurocodice 6** – “*Progettazione delle strutture di muratura. Parte 1-1: Regole generali per gli edifici - Regole per la muratura armata e non armata*”,
- **D.M. 20/11/1987** “*Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento*”
- **Circ. LL.PP 04/01/1989** “*Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento*”
- **OPCM 3274 del 20/03/2003 e succ.** “*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.*”
- **Eurocodice 8** – “*Progettazione delle strutture di muratura. Parte 1-1: Regole generali per gli edifici - Regole per la muratura armata e non armata*”,
- **D.M. 16/01/1996** “*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*”
- **D.M. 02/07/1981 e succ. Circ.** “*Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia*”


4.2. La muratura

La muratura è costituita da un aggregato di elementi artificiali o naturali (mattoni o pietre) aventi forma più o meno regolare, sovrapposti in opera gli uni agli altri con interposizione di una sostanza legante, chiamata malta; esistono anche esempi di murature di pietrame a secco.

La muratura viene utilizzata per fini o prestazioni molto varie ed assolve spesso numerose funzioni; di volta in volta può possedere una funzione prevalente ed in questo caso viene correttamente dimensionata con le caratteristiche necessarie ed eseguita con gli elementi dalle forme e prestazioni più idonei.


Si può distinguere in:

- Muratura portante:
assolve il compito primario di “elemento portante per l’edificio”;

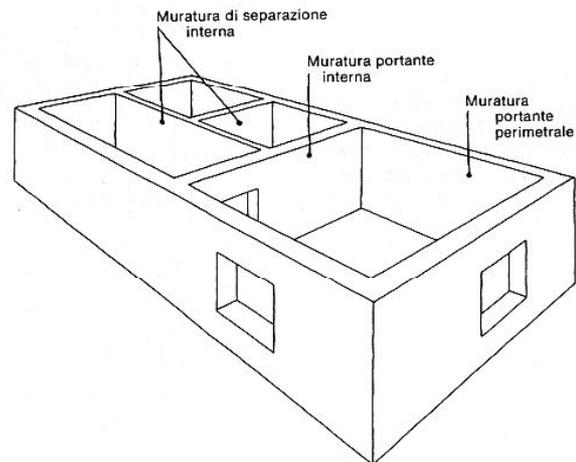

Strutture in muratura

- Muratura di tamponamento:
generalmente utilizzata quale separazione tra l’ambiente abitato e l’esterno di edifici concepiti a struttura portante intelaiata (in cemento armato o acciaio);
- Muratura di suddivisione o parete divisoria:
assolve il compito di suddividere spazi interni delimitando i singoli ambienti;

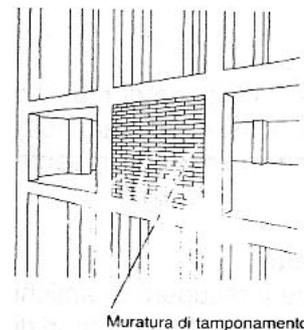


- Muratura faccia a vista:
realizzata con elementi artificiali o naturali con finitura superficiale tale da poter essere lasciata a vista, senza necessità di essere intonacata



- Muratura attrezzata:

dotata di particolari soluzioni atte a consentire il passaggio o flusso di fluidi, canalizzazioni di impianti;

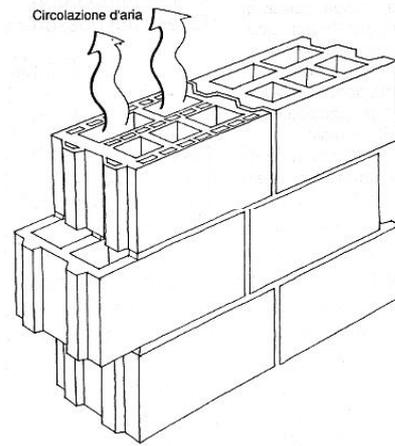

- Muratura di protezione:

assolve il compito di assorbimento e protezione acustica di luoghi dove sia presente una sorgente di rumore.

4.3. La muratura portante

La muratura portante è chiaramente destinata a realizzare le parti strutturali dell'edificio, sostenendo i carichi verticali (che provengono dalle murature sovrastanti e dai solai) e quelli orizzontali (vento e sisma).

Vantaggi:

- Comportamento statico: complesso edilizio omogeneo, con diffusione ampia delle strutture resistenti; buon comportamento a compressione;
- Costruzione, manutenzione e riparazione semplici ed economiche: costruire in muratura significa realizzare direttamente la struttura portante e gli elementi divisorii;
- Durabilità;
- Ponti termici ridotti;
- Isolamento termico ed acustico;
- Resistenza e reazione al fuoco.

Svantaggi:

- Comportamento statico: scarsa resistenza a trazione;
- Aumento dell'ingombro in pianta: nel caso delle strutture intelaiate gli ingombri sono limitati ai soli pilastri, lasciando ampi spazi e libertà di organizzazione degli spazi interni;
- Fondazioni: è necessario prevedere strutture di fondazioni lungo tutto lo sviluppo delle murature. Inoltre devono essere sufficientemente rigide tale da escludere cedimenti differenziali che potrebbero provocare fessurazione nella muratura;
- Carichi concentrati: vanno adeguatamente ripartiti sulla muratura.

4.3.1. Tecniche realizzative


Gli edifici in muratura portante possono essere realizzati secondo diverse tecniche costruttive, legate sia a fattori culturali che tecnologico-costruttivi:

- Muratura ordinaria
- Muratura armata
- Muratura intelaiata

MURATURA ORDINARIA o NON ARMATA.


È costituita dal semplice assemblaggio degli elementi resistenti con malta o a secco; presenta una *bassa resistenza a trazione e meccanismi di collasso tendenzialmente fragili* (per taglio e instabilità).

È una tipologia molto diffusa nelle costruzioni esistenti e in quelle nuove di ridotta dimensione.

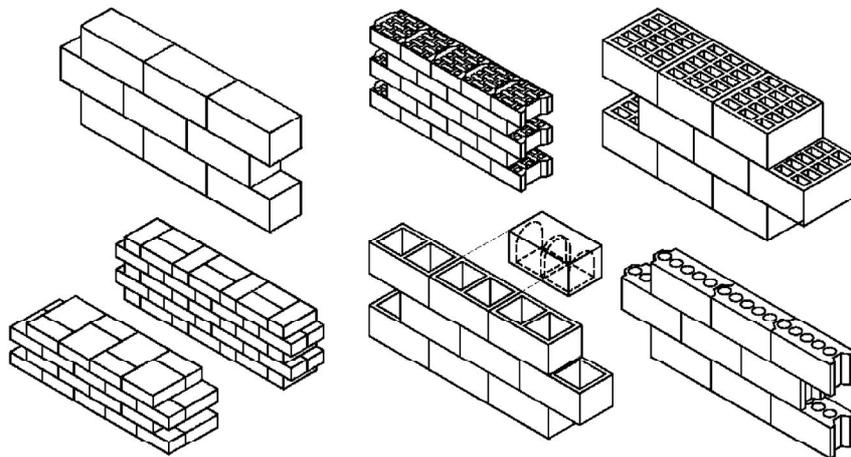


A seconda dell'orientamento dell'elemento si ottengono giaciture e spessori diversi:

- muratura in mattoni disposti in foglio;
- muratura di mattoni ad una testa;
a due teste;
a tre o più teste;
- muratura in blocchi monostrato;
- muratura pluristrato con camera d'aria o isolante.

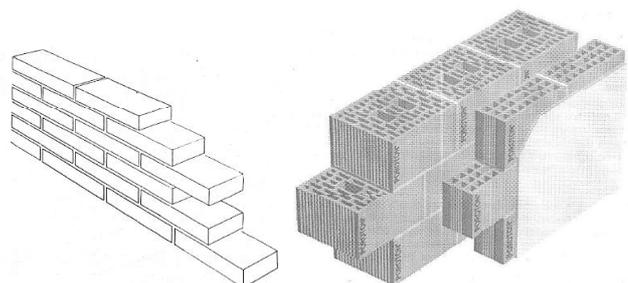

Nel caso di [muratura pluristrato](#) o a [doppio paramento](#), è possibile considerare un comportamento monolitico solo a condizione che sia garantito un solido e efficace collegamento tra i due paramenti.


Per ottenere una [buona solidità strutturale e robustezza](#) della costruzione, è necessario che gli elementi siano disposti in modo da garantire un buon ammorsamento reciproco in tutte le direzioni, prevedendo una sufficiente sovrapposizione degli elementi resistenti.

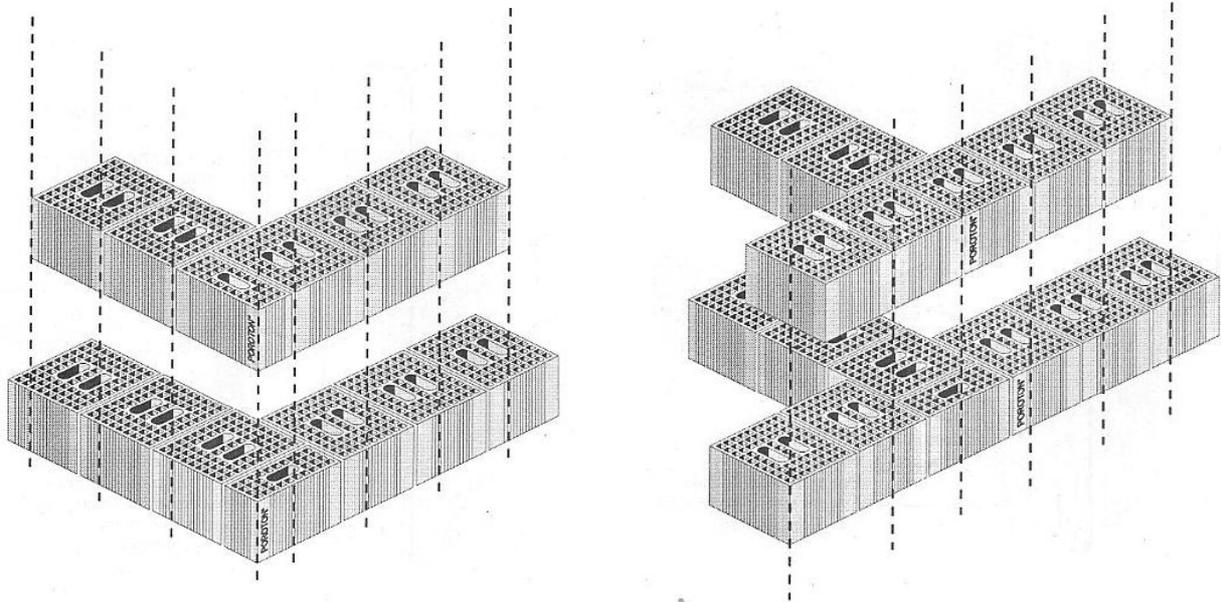

[MURATURA ARMATA.](#)

Sono presenti [armature orizzontali e verticali](#) all'interno della muratura.

Le armature verticali possono essere inserite in appositi alloggiamenti o fori presenti nei blocchi che vengono successivamente riempiti di malta o calcestruzzo; l'armatura orizzontale viene disposta nei letti di malta o in apposite scanalature sottoforma di semplici barre, tralicci o reti elettrosaldate.

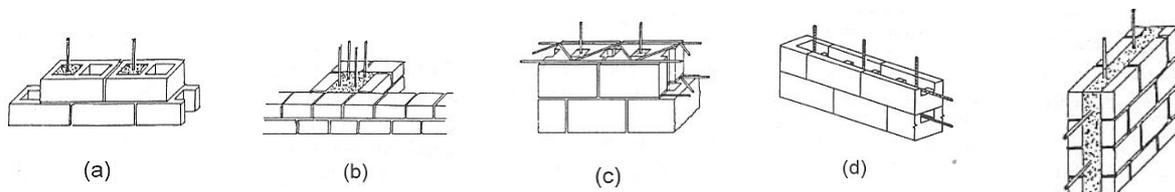


L'armatura comporta un aumento della resistenza a flessione sia per azioni ortogonali che parallele al piano della muratura, con conseguente aumento della stabilità dell'edificio nei confronti delle azioni orizzontali (vento e sisma);

L'[armatura evita collassi fragili](#) successivi alla fessurazione e mantiene l'integrità della parete nel campo post-elastico, con sensibile [aumento della duttilità](#) ed una diminuzione della suscettibilità al danneggiamento.

Il D.M. 14/01/2008 dà la seguente definizione:

“Per muratura armata si intende quella costituita da elementi resistenti artificiali idonei alla realizzazione di pareti murarie, tali da consentire l'inserimento di armature verticali e orizzontali. La malta od il conglomerato di riempimento dei vani od alloggi delle armature deve avere $R_{ck} > 15 \text{ N/mm}^2$ e deve avvolgere completamente l'armatura. Lo spessore di ricoprimento deve essere tale da garantire la trasmissione degli sforzi tra la muratura e l'armatura e costituire un idoneo copriferro ai fini della durabilità degli acciai.”

Incrocio fra due muri e zona terminale della muratura (elaborazione di M. Moscati).

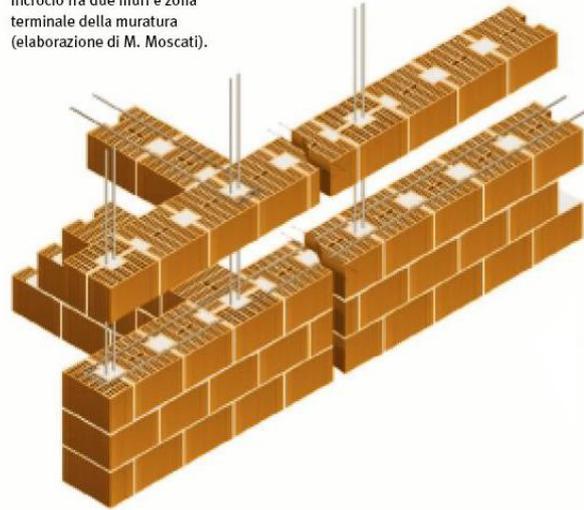

I vantaggi della muratura armata:

- fornisce resistenza a trazione negli elementi inflessi, necessaria per poter contrastare stati di tensione o di coazione che in condizioni particolari possono dare origine a fenomeni di fessurazione nella muratura ordinaria.

Si ricordano in particolare gli stati di tensione dovuti a:


- ritiro delle parti in calcestruzzo che insistono su parti in muratura;
- variazioni di temperatura;
- accumulo di sforzi dovuti a carichi concentrati;
- assestamenti differenziali del terreno, ecc.



MURATURA INTELAIATA o CONFINATA

Viene realizzata mediante cordoli in cemento armato orizzontali e verticali adeguatamente connessi fra loro ed aderenti agli elementi murari assieme ai quali formano un unico organismo resistente.


L'effetto dell'intelaiamento è quello di fornire maggiore duttilità alla muratura, minor degrado di resistenza e ridurre la suscettibilità dal danneggiamento.

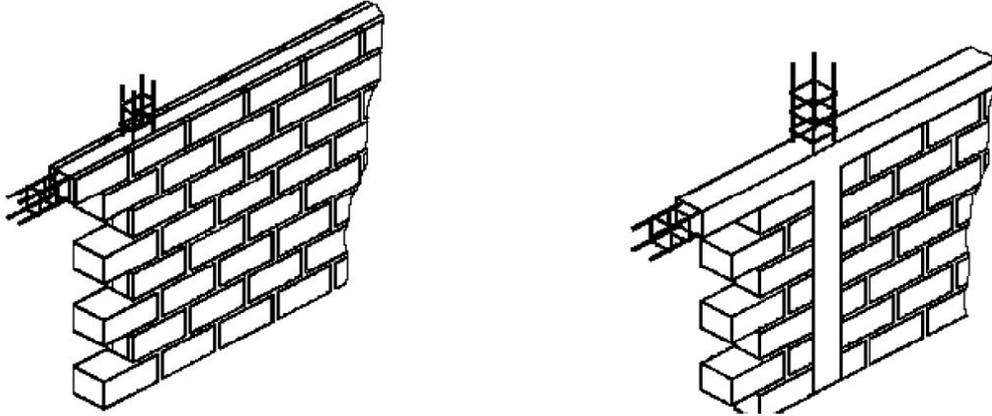

4.3.2. Gli elementi resistenti

La muratura moderna è costituita da elementi resistenti generalmente di forma parallelepipedica, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Tecniche recenti prevedono l'uso di elementi a forma particolare (a T, ad incastro), allo scopo di ridurre la trasmittanza termica o di facilitare la realizzazione di spessori diversi.

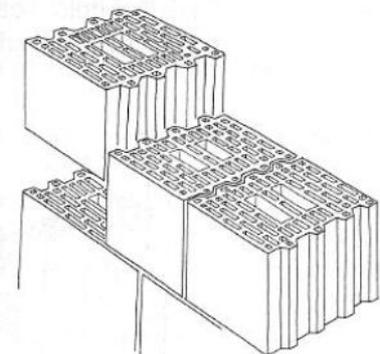

Si possono classificare in base al materiale costituente:

- elementi in laterizio normale o alleggerito
- elementi in calcestruzzo
- elementi in calcestruzzo alleggerito
- elementi in tufo
- pietra

Le elementi devono avere caratteristiche tali da sopportare i carichi gravanti: a tale scopo vengono utilizzati elementi artificiali (detti mattoni o blocchi) pieni o tali da presentare un rapporto tra i vuoti e area lorda non troppo elevato (detto percentuale di foratura).

Elementi in laterizio

Possono essere costituiti da laterizio normale o alleggerito in pasta, per migliorare le caratteristiche di isolamento termico. Sono ottenuti mediante cottura ad alte temperature di paste di argilla modellate. Gli elementi possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa, detti a foratura verticale, oppure in direzione parallela, a foratura orizzontale; questi ultimi non sono consentiti per fini strutturali.

Spesso sono presenti uno e due fori di maggiori dimensioni atti alla presa dell'elemento ed alla collocazione dell'armatura verticale nel caso si voglia realizzare la muratura armata.

Per l'impiego ai fini strutturali gli elementi sono classificati secondo la percentuale di foratura φ e alla media della sezione normale di ciascun foro "f". La percentuale di foratura φ è così definita:


$$\varphi = 100 \frac{F}{A}$$

dove F è l'area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti;
A è l'area lorda della faccia della sezione normale dell'elemento;


Elementi	Percentuale di foratura	f
<u>Pieni</u>	$\varphi \leq 15\%$	$f \leq 900 \text{ mm}^2$
<u>Semipieni</u>	$15\% < \varphi \leq 45\%$	$f \leq 1200 \text{ mm}^2$
<u>Forati</u>	$45\% < \varphi \leq 55\%$	$f \leq 1500 \text{ mm}^2$


Strutture in muratura

Si considerano pieni i mattoni che abbiano incavi limitati e destinati ad essere riempiti dalla malta.

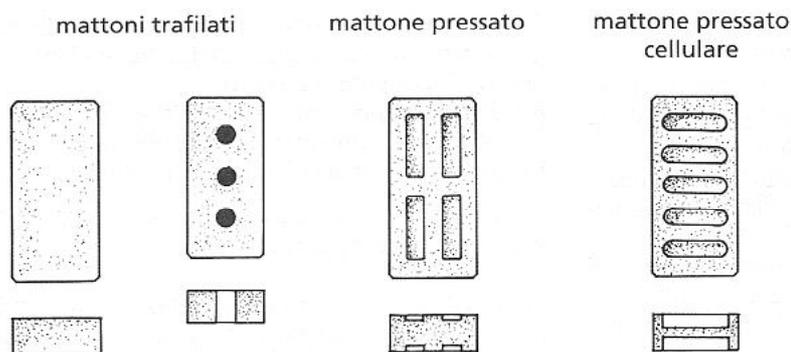


Si considerano semipieni gli elementi in laterizio posti in opera con la foratura verticali e dotati di apprezzabili caratteristiche resistenti, leggerezza ed isolamento termico.

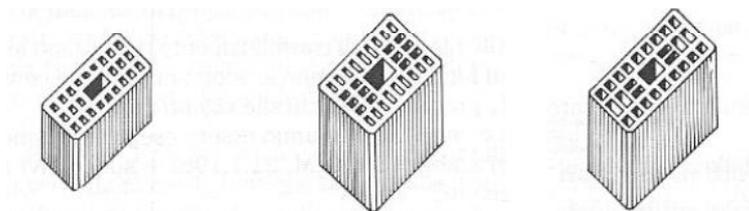


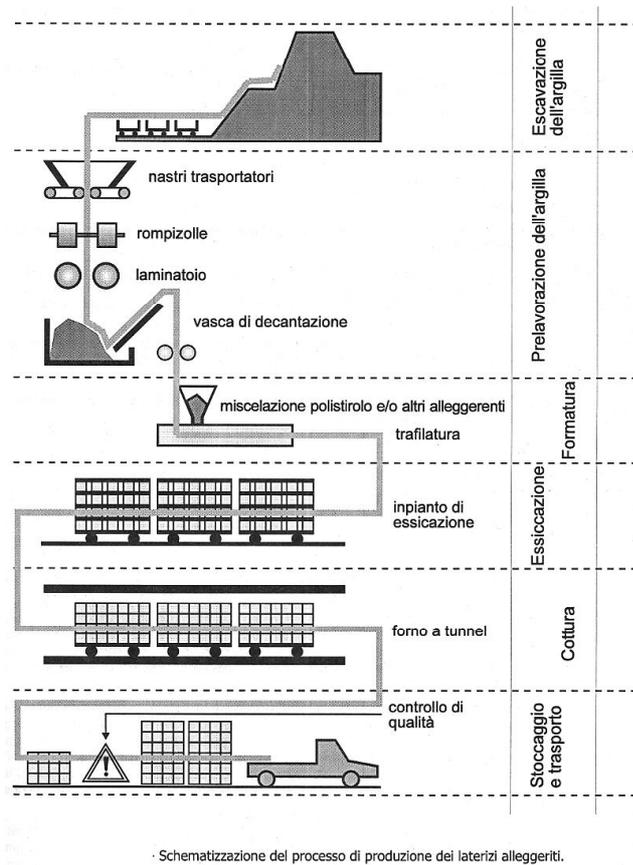

Negli ultimi decenni si è sviluppata la tecnologia del **laterizio alleggerito termoisolante**: ad esempio il **laterizio Poroton®** è prodotto additivando l'argilla ancora cruda con polistirolo espanso in forma di piccole sfere di 1-2mm di diametro. Un altro esempio è il **laterizio Alveolater®**. Il laterizio alleggerito presenta un **peso specifico** variabile attorno ai 1450 kg/m³ al posto di 1800-2000 kg/m³ dell'argilla cotta.

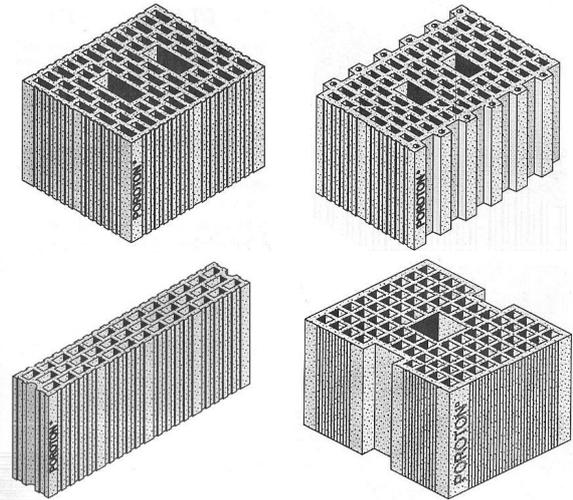

Gli elementi **forati** sono utilizzati prevalentemente per la muratura di tamponamento e sono posti in opera generalmente a fori orizzontali. **Non hanno funzione portante.**

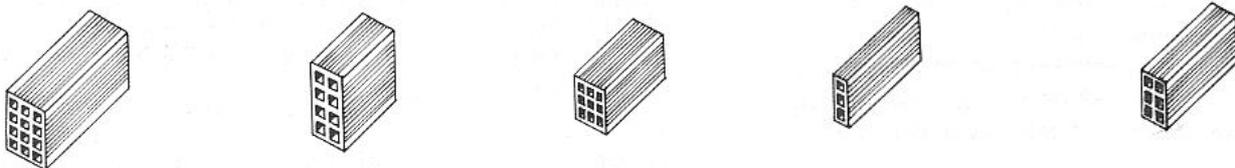

Dal punto di vista delle verifiche statiche si considerano le seguenti resistenze:

- la **resistenza caratteristica alla compressione nella direzione dei carichi verticali** f_{bk} ;
- la **resistenza caratteristica alla compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali ed al piano di posa** f'_{bk} ;

Il laterizio è un materiale molto resistente e può raggiungere resistenze a compressione fino a 130 N/mm². Gli **elementi in laterizio presentano resistenze sensibilmente inferiori a causa della presenza dei fori**:

elementi pieni	$f_{bk} = 20 \div 30 \text{ N/mm}^2$
elementi semipieni	$f_{bk} = 12 \div 20 \text{ N/mm}^2$
elementi alveolari	$f_{bk} = 6 \div 10 \text{ N/mm}^2$
elementi forati	non portanti


Elementi in calcestruzzo

Esistono sostanzialmente due tipologie: elementi in calcestruzzo normale ed elementi in calcestruzzo alleggerito. Quest'ultimo è ottenuto miscelando argilla espansa o altri aggregati a bassa densità al conglomerato cementizio.

Anche in questo caso si classificano in base alla percentuale di foratura, analogamente ai laterizi e presentano resistenze variabili fra $2 \div 3 \text{ N/mm}^2$ per il cls alleggerito, fino a $20 \div 30 \text{ N/mm}^2$ per i blocchi in cls normale.

Elementi	Percentuale di foratura	f	
		$A \leq 90000 \text{ mm}^2$	$A > 90000 \text{ mm}^2$
Pieni	$\varphi \leq 15\%$	$\leq 10 A$	$\leq 15 A$
Semipieni	$15\% < \varphi \leq 45\%$	$\leq 10 A$	$\leq 15 A$
Forati	$45\% < \varphi \leq 55\%$	$\leq 10 A$	$\leq 15 A$

I blocchi in calcestruzzo sono utilizzati sia per la muratura ordinaria sia per la muratura armata, con forme tali da permettere l'agevole collocazione delle armature.

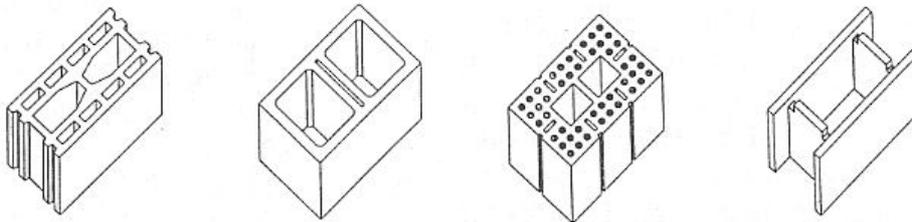

Elementi in pietra

Gli elementi naturali ricavati dal materiale lapideo, devono presentare le seguenti **caratteristiche**:

- non friabili o sfaldabili;
- non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili, o residui organici;
- elementi integri e senza zone alterate o removibili.

Le caratteristiche fisico-meccaniche delle pietre sono piuttosto variabili.

Indicativamente si hanno **resistenze** che variano fra

Rocce tenere (tufo)	$0.3 \div 15 \text{ N/mm}^2$
Rocce semidure (arenarie, calcari, travertini)	$4 \div 200 \text{ N/mm}^2$
Rocce dure (dolomie, porfidi, graniti, marmi)	$40 \div 500 \text{ N/mm}^2$

Il rapporto fra la resistenza a compressione e quella a trazione vari attorno a $15 \div 40$.

Nel caso di murature in pietra, ancor più che nel caso dei laterizi, la resistenza della muratura è fortemente condizionata

- dalla regolarità della muratura;
- dalla forma degli elementi (pietra squadrata o sbazzata);
- dalla tessitura e tipologia della muratura in pietra;
- dalle caratteristiche resistenti della malta.

4.3.3. Le malte

Le malte per murature vengono classificate in base alla composizione (cioè la proporzione in volume tra i leganti, la sabbia e altri componenti) e le loro proprietà meccaniche. I leganti utilizzati per la realizzazione delle malte sono :

- il cemento
- la calce idraulica
- la calce idrata
- la pozzolana

Inoltre devono essere rispettate le seguenti prescrizioni (normativa):

- L'acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
- La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose.

Eventualmente possono essere aggiunti additivi chimici per migliorarne le caratteristiche:

- additivi plastificanti per migliorarne la lavorabilità;
- additivi plastificanti e trattenenti l'acqua, per minimizzare l'assorbimento dell'acqua di impasto da parte degli elementi resistenti;
- additivi per ritardare la presa della malta pre-miscelata in stabilimento;
- additivi impermeabilizzanti;
- additivi con proprietà adesive.

Il D.M. 20/11/1987 prevede la definizione di 4 classi di malta (M1, M2, M3, M4), di proprietà meccaniche decrescenti da M1 a M4, definite in proporzione alla composizione in volume di leganti e sabbia:

Classe	Tipo di malta	Resisten. media a compres.	Composizione				
			Cemento	Calce	Calce	Sabbia	Pozzol.
M4	Idraulica	> = 2,5 MPa	-	-	1	3	-
M4	Pozzolonica		-	1	-	-	3
M4	Bastarda		1	-	2	9	-
M3	Bastarda	> = 5 MPa	1	-	1	5	-
M2	Cementizia	> = 8 MPa	1	-	0,5	4	-
M1	Cementizia	> = 12 MPa	1	-	-	3	-

Il D.M. 14/01/2008, in analogia all'Eurocodice 6, classifica le malte sulla base della resistenza a compressione f_m :

Classe	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20	M d
Resistenza a compressione N/mm ²	2.5	5	10	15	20	d
d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm ² dichiarata dal produttore						

L'Eurocodice 6, prevede la classificazione in termini di resistenza media a compressione, indicando la classe dalla lettera M seguita dal valore della resistenza a compressione in N/mm².

4.3.4. Organizzazione di un edificio in muratura portante

La resistenza dei muri a forze nel piano del muro è molto superiore alla resistenza alle forze agenti ortogonalmente alla parete, e quindi le murature presentano maggiore efficacia come elementi di controvento.

Da qui la necessità di un comportamento statico di tipo scatolare e quindi tridimensionale caratterizzato dal collegamento efficace fra le strutture murarie, gli impalcati di piano e le fondazioni. Gli elementi principali sono:


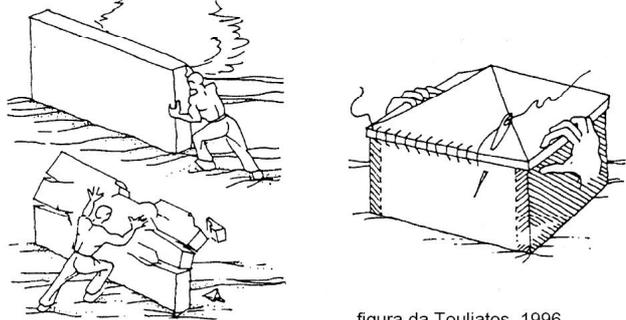


figura da Touliatos, 1996

- Muri portanti, sollecitati prevalentemente da azioni verticali (reggono i solai);
- Muri di controvento, hanno il compito di assorbire le azioni orizzontali;
- Solai di piano, che svolgono il duplice compito di distribuire sia i carichi verticali sui muri portanti che le forze orizzontali sulle pareti di controvento. Possono essere realizzati in acciaio, in c.a. o in latero-cemento (travetti e blocchi di alleggerimento).



Ai fini di un adeguato comportamento statico e dinamico dell'edificio, tutti i muri devono avere, per quanto possibile, sia la funzione portante che di controventamento.

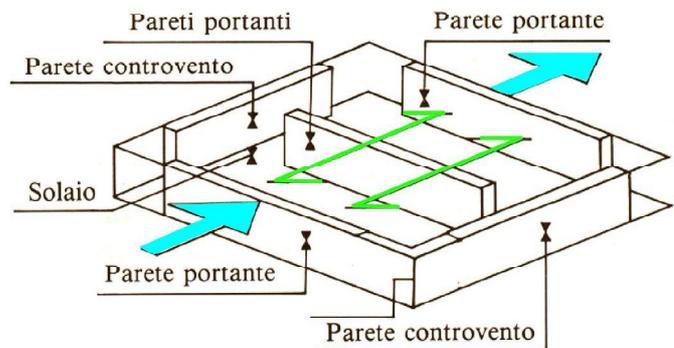

Per garantire un comportamento scatolare, muri ed orizzontamenti devono essere opportunamente collegati fra loro:

- tutti i muri devono essere collegati al livello dei solai mediante cordoli di calcestruzzo armato, il cui compito è quello di trasmettere i carichi verticali dai solai alle murature portanti, i carichi orizzontali a quelle di controvento. Assicurano inoltre la cerchiatura dell'edificio.
- ammorsamenti tra pareti tra loro ortogonali mediante incastro degli elementi (mattoni, blocchi) che compongono la muratura;

- opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche, le cui estremità efficacemente ancorate ai cordoli;
- il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è di norma realizzato mediante cordolo in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari almeno a quello della muratura. E' possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato.

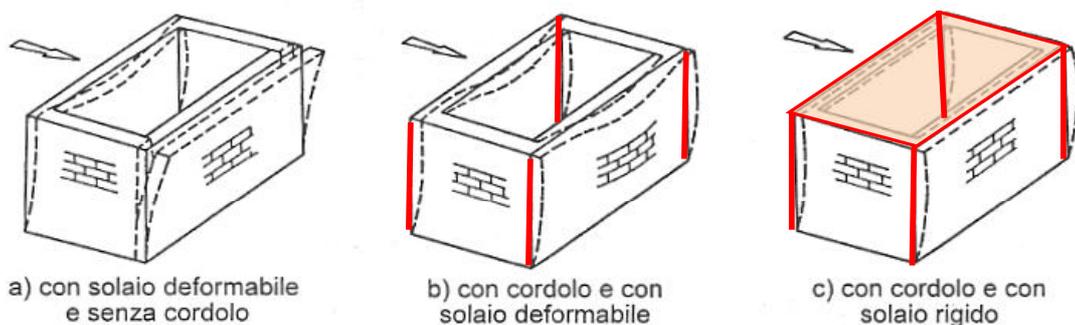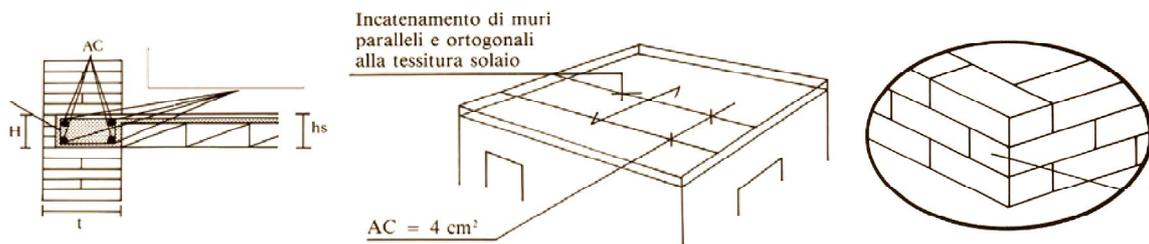

4.3.5. Esempi di edifici in muratura

ILLUSTRAZIONE DI IMMAGINI DI STRUTTURE IN MURATURA